SISTEMA DE MONITOREO POR VIDEO INALÁMBRICO

SERIE LW2960
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Tiempo

Menos de 20 minutos*

NOTA: EVITE INSTALARLA EN UNA UBICACIÓN QUE REQUIERA QUE LA SEÑAL INALÁMBRICA ATRAVIESE CEMENTO, CONCRETO O ESTRUCTURAS METÁLICAS. ESTO REDUCIRÁ EL ALCANCE DE LA TRANSMISIÓN.

*

El sistema viene con los siguientes componentes:

- Monitor de video LCD inalámbrico de 9"
- Cámara(s) a color para interiores y exteriores*
- Tarjeta de memoria SD*
- Kit(s) de herramientas de instalación*
- Adaptadores de corriente*
- Cable Ethernet

*El número de cámaras y la capacidad de la tarjeta microSD pueden variar según el modelo. Revise su paquete para obtener información específica del contenido.

A. Configuración de la cámara

Antes de instalar la(s) cámara(s), planifique cuidadosamente dónde y cómo se posicionará y por dónde se realizará el tendido del cable que conecta la cámara con el adaptador de corriente.

Consejos de instalación

- Las cámaras están diseñadas para instalarse en interiores o en exteriores, pero no están diseñadas para estar expuestas directamente a la lluvia o a la nieve. Si se instala en exteriores, debe colocarse bajo alguna protección contra el clima.
- Las cámaras inalámbricas requieren una fuente de alimentación para funcionar.
- Asegúrese de que las tomas eléctricas estén protegidas del clima.

1 Use los tornillos de montaje incluidos para acoplar las cámaras a la superficie de montaje:

a. Marque las posiciones de los orificios de los tornillos en la superficie de montaje.
b. Perfore los orificios e inserte los taquetes para yeso (incluidos) según sea necesario.
c. Sujete firmemente las cámaras a la superficie con los tornillos incluidos.

NOTA: Si pasa el cable de corriente a través de la superficie de montaje, conecte la corriente antes de sujetar la cámara a la pared.

2 Afloje los tornillos manuales (1, 2) y el anillo de ajuste (3); gírelos en sentido contrario a las manecillas del reloj.

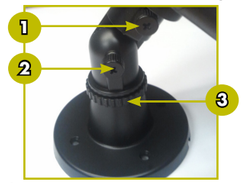

Ajuste el ángulo de la(s) cámara(s) tanto como sea necesario y luego ajuste los tornillos manuales y el anillo de ajuste.

3 Conecte un extremo del adaptador de corriente de la cámara a la cámara y el otro extremo a una toma de corriente. Asegúrese de que el conector eléctrico esté completamente insertado para evitar que se filtre agua en el enchufe.

4 Quite la película protectora de la parte frontal de la(s) cámara(s). Si no la quita, esta bloqueará el micrófono y afectará la calidad de la imagen obtenida.

B. Configuración del receptor LCD

1 Use un destornillador Phillips (no incluido) para abrir el compartimento de la batería en el panel posterior.

2 Conecte el cable de la batería a los terminales en el monitor. Cuando termine, cierre el compartimento de la batería y vuelva a colocar los tornillos.

NOTA: El cable de la batería solamente se conecta de una forma. No fuerce el cable de la batería.

Si no piensa utilizar la unidad durante un prolongado período de tiempo, desconecte la batería o asegúrese de que la carga al menos una vez cada seis meses.

3 Inserte la tarjeta microSD incluida en la ranura para tarjeta microSD del receptor LCD hasta oír un "clic".

NOTA: El receptor es compatible con la mayoría de marcas de tarjetas microSD de hasta 64 GB.

4 Conecte un extremo del adaptador de corriente del receptor a la parte posterior del receptor. Conecte el otro extremo a una toma de corriente.

NOTA: Asegúrese de conectar primero la(s) cámara(s) a una toma de corriente antes de encender el receptor. Esto asegurará una conexión adecuada.

Cargue el receptor durante al menos 6 horas antes de usarlo.
El receptor tiene una batería recargable para un máximo de 3.5 horas de uso portátil.

5 Jale las antenas en la parte posterior del receptor LCD.

6 Pulse el botón de encendido en la parte superior del receptor LCD.

NOTA: Si una o más cámaras no aparecen cuando se las haya seleccionado (es decir, la cámara 2 está conectada pero no aparece en el canal 2), siga el proceso de emparejamiento descrito en la guía del usuario.

SISTEMA DE MONITOREO POR VIDEO INALÁMBRICO

SERIE LW2960
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

C. Configuración básica del sistema

Botones del panel frontal:

Hablar: Presione y mantenga presionado para activar el intercomunicador (audio de dos vías).

Grabación de movimiento: Activa o desactiva la grabación de movimiento.

Grabación manual: Activa o desactiva la grabación manual.

Selección de canal: Cambia de canal.

Visualización cuádruple o de secuencia: Alterna entre modo cuádruple (hasta 4 canales) y modo de secuencia automática (recorre automáticamente los canales).

Zoom: Activa o desactiva el zoom digital de 2x. Use el control de mando para ajustar el área de visualización (debe estar en visualización de un solo canal).

Eliminar archivo: Elimina el archivo resaltado en modo de reproducción.

Menú: Abre el menú principal. Regresa a un menú anterior o sale de un menú sin guardar cambios.

Control de mando: Se desplaza hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda en los menús. Pulse para seleccionar en los menús o active el modo de reproducción desde la visualización en vivo.

Botones del panel lateral:



Botón de encendido / Ingresa el modo de escáner (la pantalla se enciende solamente cuando se detecta movimiento).

Subir o bajar el volumen.

Todo está en la Web

Escanee el código QR o vaya a la siguiente dirección para obtener la guía del usuario completa.

lorex.ca/SDPro9

D. Configuración de fecha y hora

NOTA: Es importante definir la fecha y la hora para asegurarse de que se capten apropiadamente en las grabaciones.

1. Presione para abrir el menú principal. Mueva el control de mando hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar **Configuración** y pulse el control de mando para seleccionar.

2. Seleccione **la fecha y la hora** y pulse el control de mando para confirmar.

3. Mueva el control de mando hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el cursor. Mueva el control de mando hacia arriba o hacia abajo para cambiar el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos.

NOTA: El sistema utiliza un reloj de 24 horas.

4. Pulse el control de mando para guardar su configuración.

5. Presione para cerrar las demás ventanas del menú.

NOTA: Consulte la guía del usuario para obtener detalles sobre la configuración del horario de verano y del protocolo de hora de red.

E. Configuración de teléfonos inteligentes o tablets

NOTA: Asegúrese de dejar el receptor conectado a una toma eléctrica para asegurar la conectividad remota.

iPhone® / iPad®

1. Conecte el cable Ethernet incluido del puerto Ethernet en el receptor LCD a su router inalámbrico. El ícono de red se torna verde.

   NOTA: Es posible que necesite apagar y encender el receptor nuevamente.

2. Descargue la aplicación gratuita **Lorex SD Pro** desde la App Store. Una vez instalada, pulse para iniciar la aplicación.

3. Toque **Agregar dispositivo**.

4.

   Pulse **QRCode** para escanear el código QR en la parte posterior del receptor.

   O

   Pulse **Agregar** para ingresar el UID manualmente.

5. Ingrese lo siguiente:

   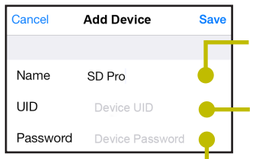

   Ingrese un nombre personalizado para el sistema.

   Ingrese el UID impreso debajo del código QR en la parte posterior del receptor. Si pulsó **QRCode** en el paso 4, este campo se llena automáticamente.

   Ingrese la contraseña (predeterminada: **000000**).

6. Toque **Guardar**. El sistema se mostrará en su lista de dispositivos con un estado **en línea**.

7. Toque el nombre del sistema. Se le pedirá que ingrese una nueva contraseña segura.

Android™

1. Conecte el cable Ethernet incluido del puerto Ethernet en el receptor LCD a su router inalámbrico. El ícono de red se torna verde.

   NOTA: Es posible que necesite apagar y encender el receptor nuevamente.

2. Descargue la aplicación gratuita **Lorex SD Pro** desde Google Play Store. Una vez instalada, pulse para iniciar la aplicación.

3. 

   Toque **Haga clic aquí para agregar dispositivo**.

4. Ingrese lo siguiente:

   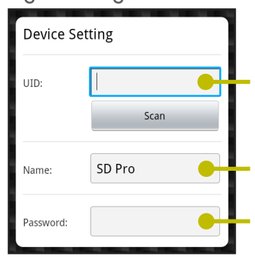

   Toque **Escanear** para escanear el código QR en la parte posterior del receptor.

   O

   Ingrese el UID impreso debajo del código QR.

   Ingrese la contraseña (predeterminada: **000000**).

   Ingrese un nombre personalizado para el sistema.

5. Toque **OK**. El sistema se mostrará en su lista de dispositivos con un estado **en línea**.

6. Toque el nombre del sistema. Se le pedirá que ingrese una nueva contraseña segura.

Escriba su contraseña para referencia futura: _____

¡Felicidades! Ahora está conectado a su sistema de vigilancia por Internet. Visualice videos en vivo desde su(s) cámara(s) en modo de retrato o paisaje.

©2014 Lorex Technology Inc.
Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology y sus subsidiarias se reservan el derecho de modificar el diseño de la imagen, las especificaciones, precios y garantía sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Excepto errores y omisiones